

BA003

Bañera Gout / Gout bathtub



MANUAL DE INSTALACIÓN
INSTALLATION MANUAL

: inbani




¡ADVERTENCIA! Al recibir la bañera comprobar que no haya sufrido ningún tipo de desperfecto, arañazo, golpe, etc. y se encuentra en perfecto estado para su instalación. Todos nuestros productos superan un riguroso sistema de calidad antes de ser suministrados. La instalación debe ser efectuada por personal cualificado y cumpliendo con la normativa local vigente. El fabricante declina cualquier responsabilidad de los inconvenientes provocados por una instalación o uso incorrecto de la bañera. Se deberá comprobar previamente que el piso sobre el cual será instalado el producto esté nivelado, y que pueda soportar el peso del mismo, teniendo en cuenta agua y personas. En caso de estar realizando la instalación de conductos, tuberías y cableado deberá preverse la futura ubicación de la bañera. Consultar la ficha de preinstalación.



WARNING! Upon receiving the bathtub, please verify that it doesn't have any type of flaw, scratch, dent, etc. that it is in perfect condition, and ready for its installation. All our products are submitted to a rigorous quality testing system before being supplied. The installation must be carried out by qualified personnel, and in compliance with current local standards. The manufacturer declines any responsibility for problems caused by incorrect installation or misuse of the bathtub. It is advisable to verify that the area in which the bathtub is to be installed is level and can fully support the weight of the bathtub in use. When preparing the drill-holes, please take into consideration the location of gas pipes, water pipes or electrical wiring. Consult the preinstallation sheet when considering the area where the bathtub is to be installed.

PREINSTALACIÓN / PRE-INSTALLATION / PRÉINSTALLATION



Modelo / Model / Modèle	1800x1000x510 mm
Capacidad / Capacity / Capacité	310 l
Volumen de expedición sin palet / Shipping volume without pallet / Volume à l'expédition sans pallet	1,25m3
Peso de la expedición / Shipping weight / Poids à l'expédition	165 kg

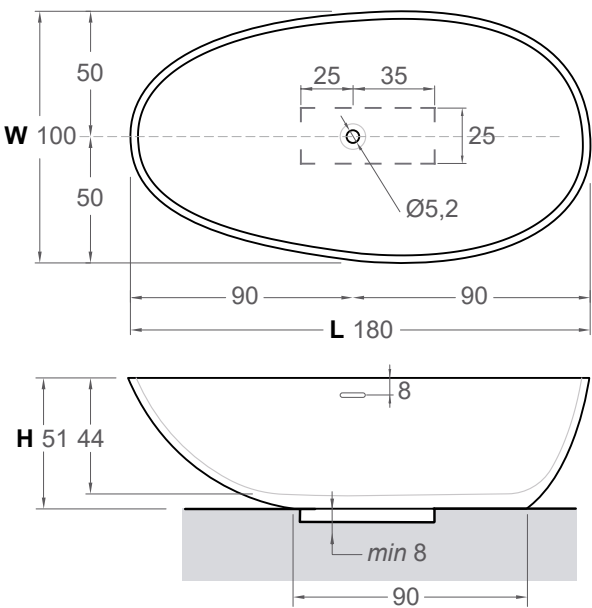

PARA CUALQUIER DUDA EN EL MONTAJE CONSULTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
IF YOU HAVE ANY DOUBTS ABOUT THE ASSEMBLY PROCESS, PLEASE DO NOT HESITATE TO
CONTACT OUR TECHNICAL DEPARTMENT.

Tel. 0034 965 106 645

INSTALACIÓN / INSTALLATION

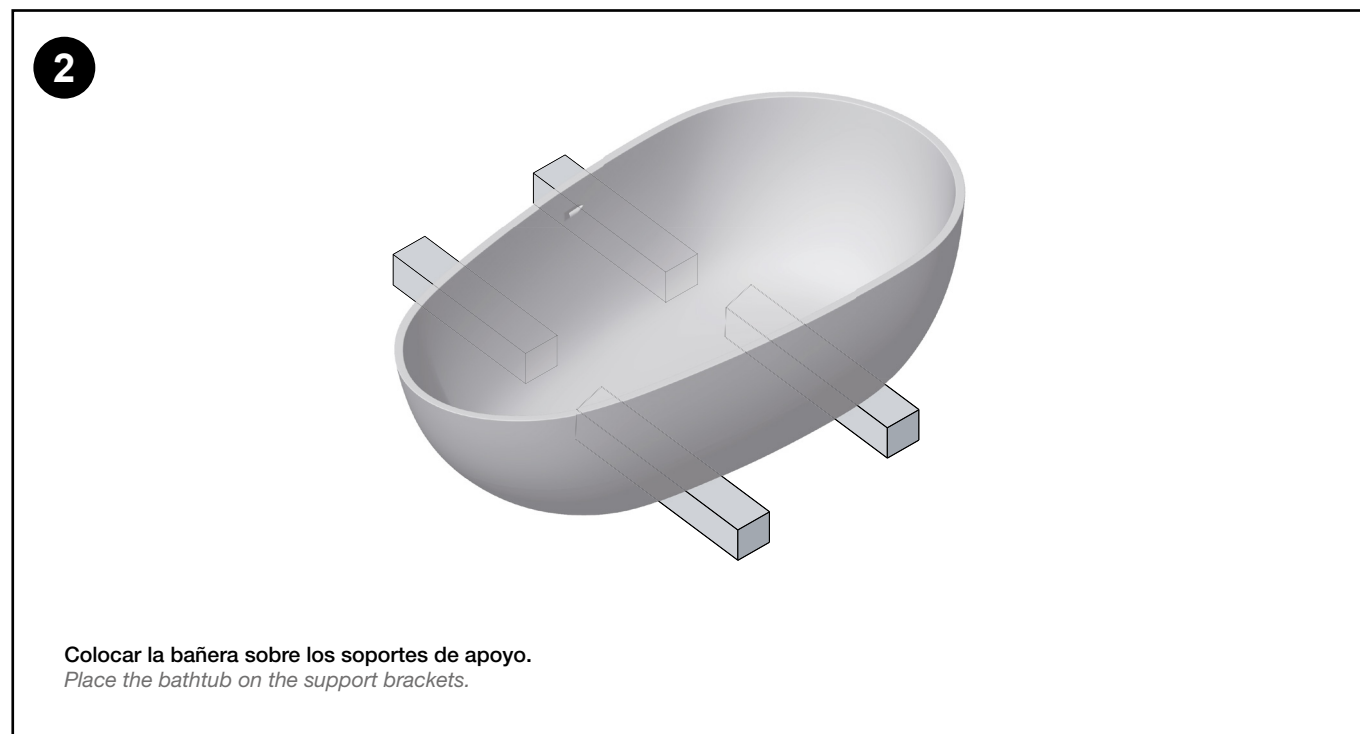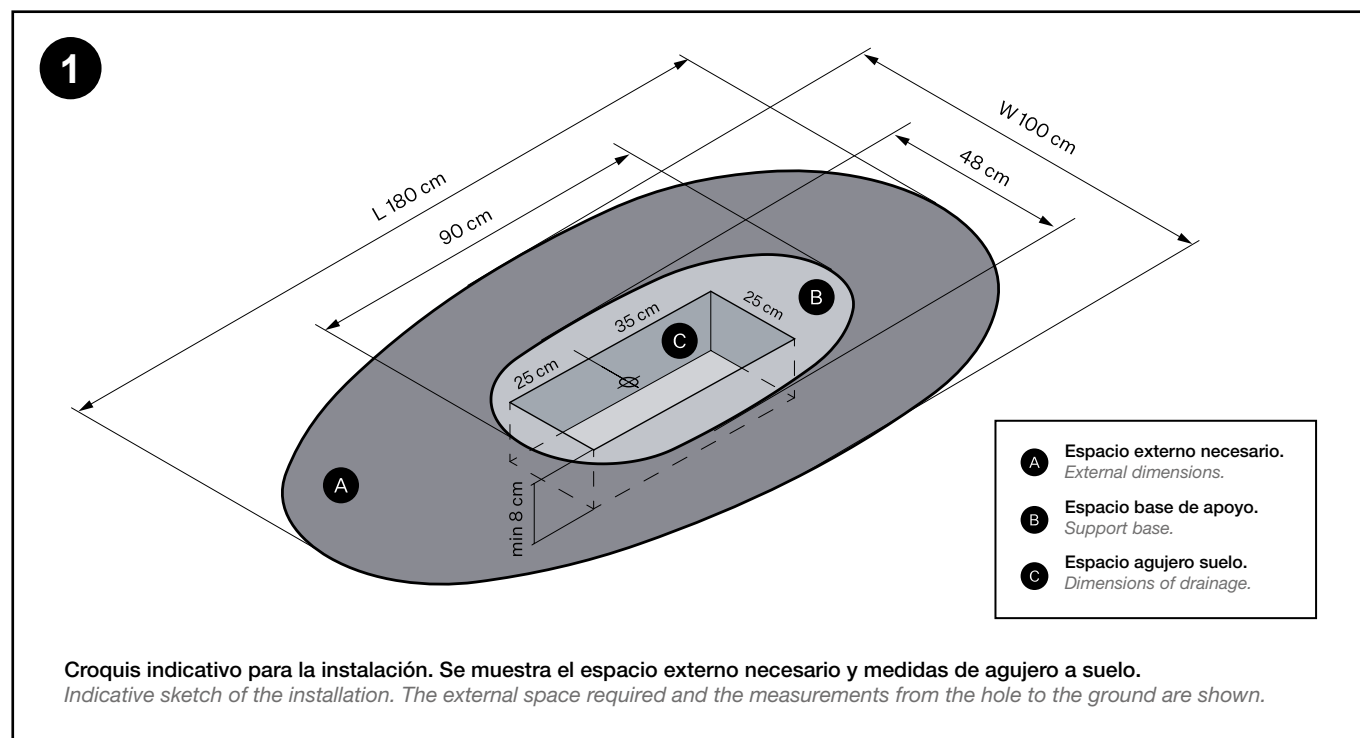


GOUT

BA003

: inbani

INSTALACIÓN / INSTALLATION

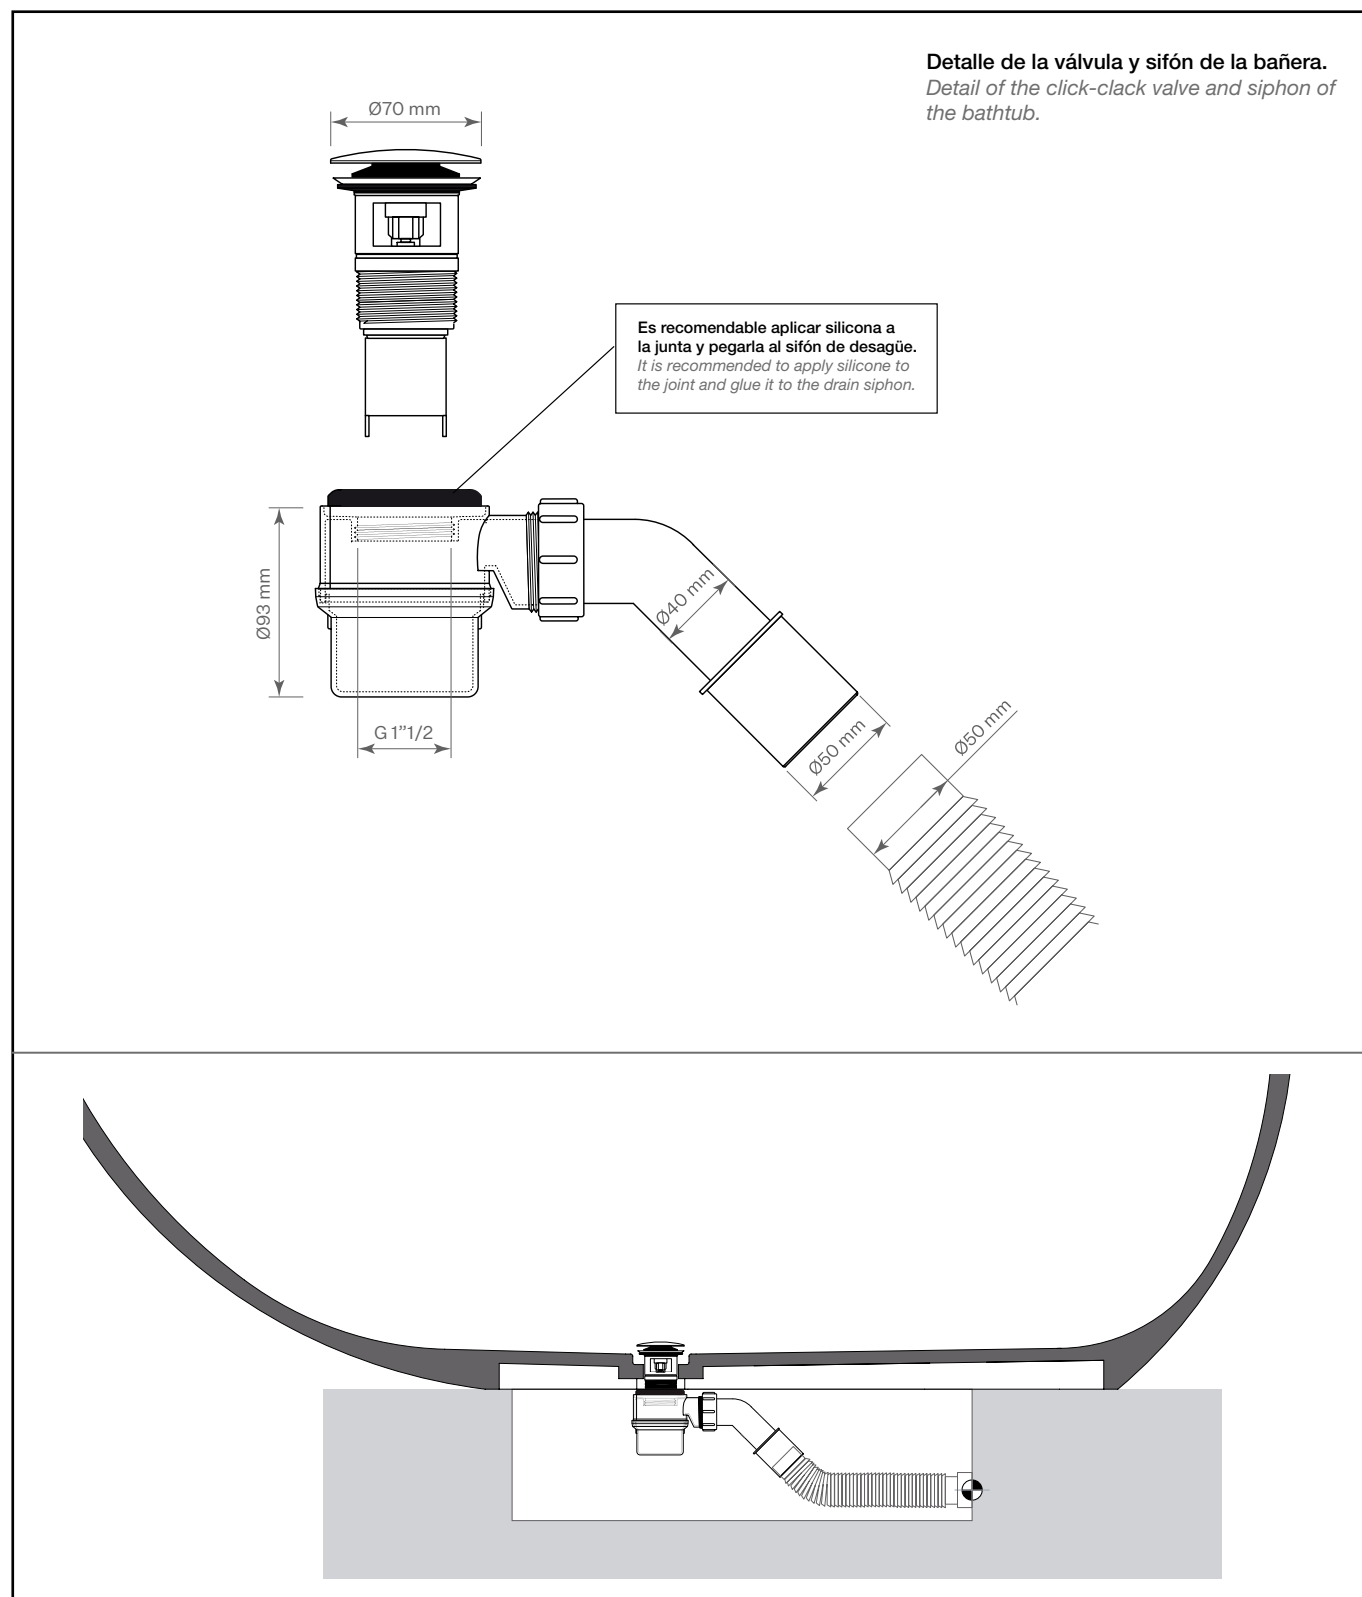


PARA CUALQUIER DUDA EN EL MONTAJE CONSULTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
IF YOU HAVE ANY DOUBTS ABOUT THE ASSEMBLY PROCESS, PLEASE DO NOT HESITATE TO
CONTACT OUR TECHNICAL DEPARTMENT.

Tel. 0034 965 106 645



INSTALACIÓN / INSTALLATION

3

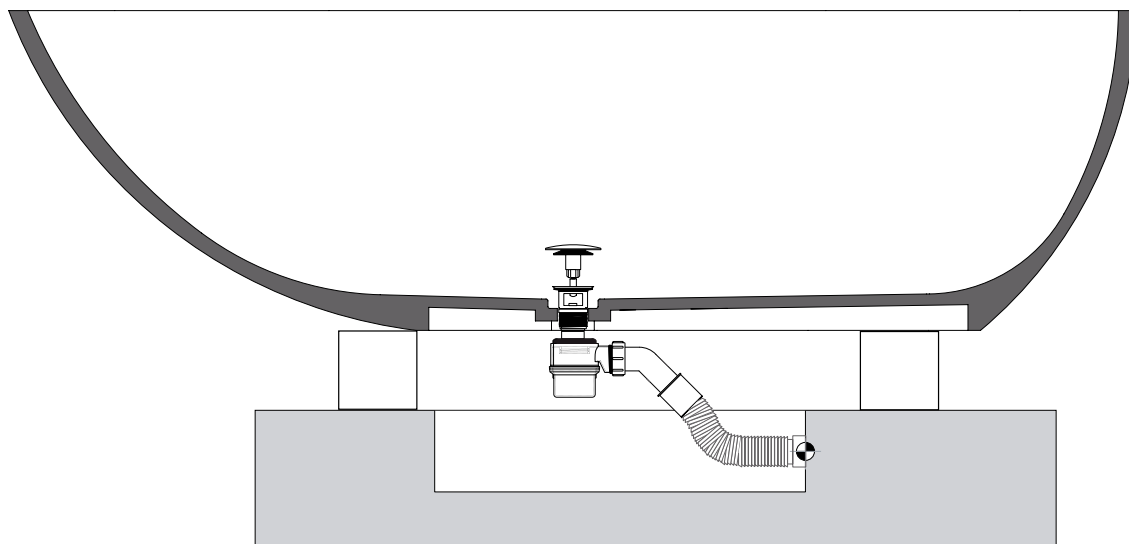

Orientar el sifón según el espacio disponible abajo.
Place the siphon according to the available space below.


4

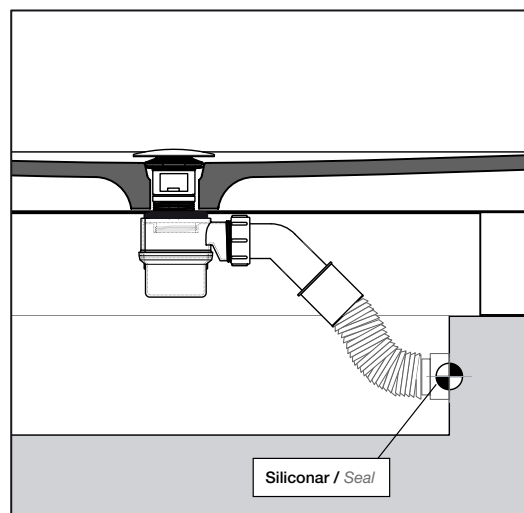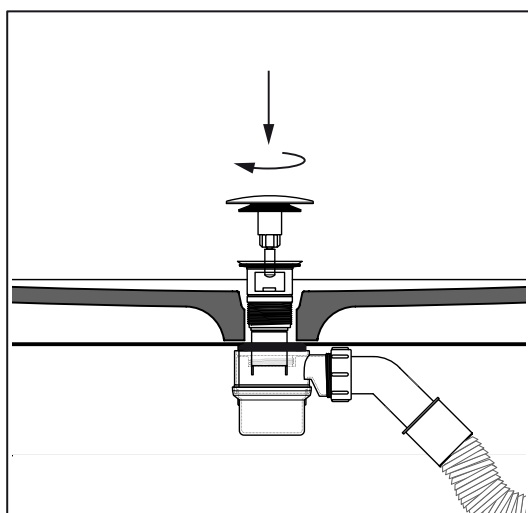

Instalar la válvula de desagüe. / Conectar el flexible al sifón y posteriormente insertar el otro extremo del flexible en la tubería.
Install the drain valve / Connect the hose to the siphon and then insert the other end of the hose into the pipe.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

5

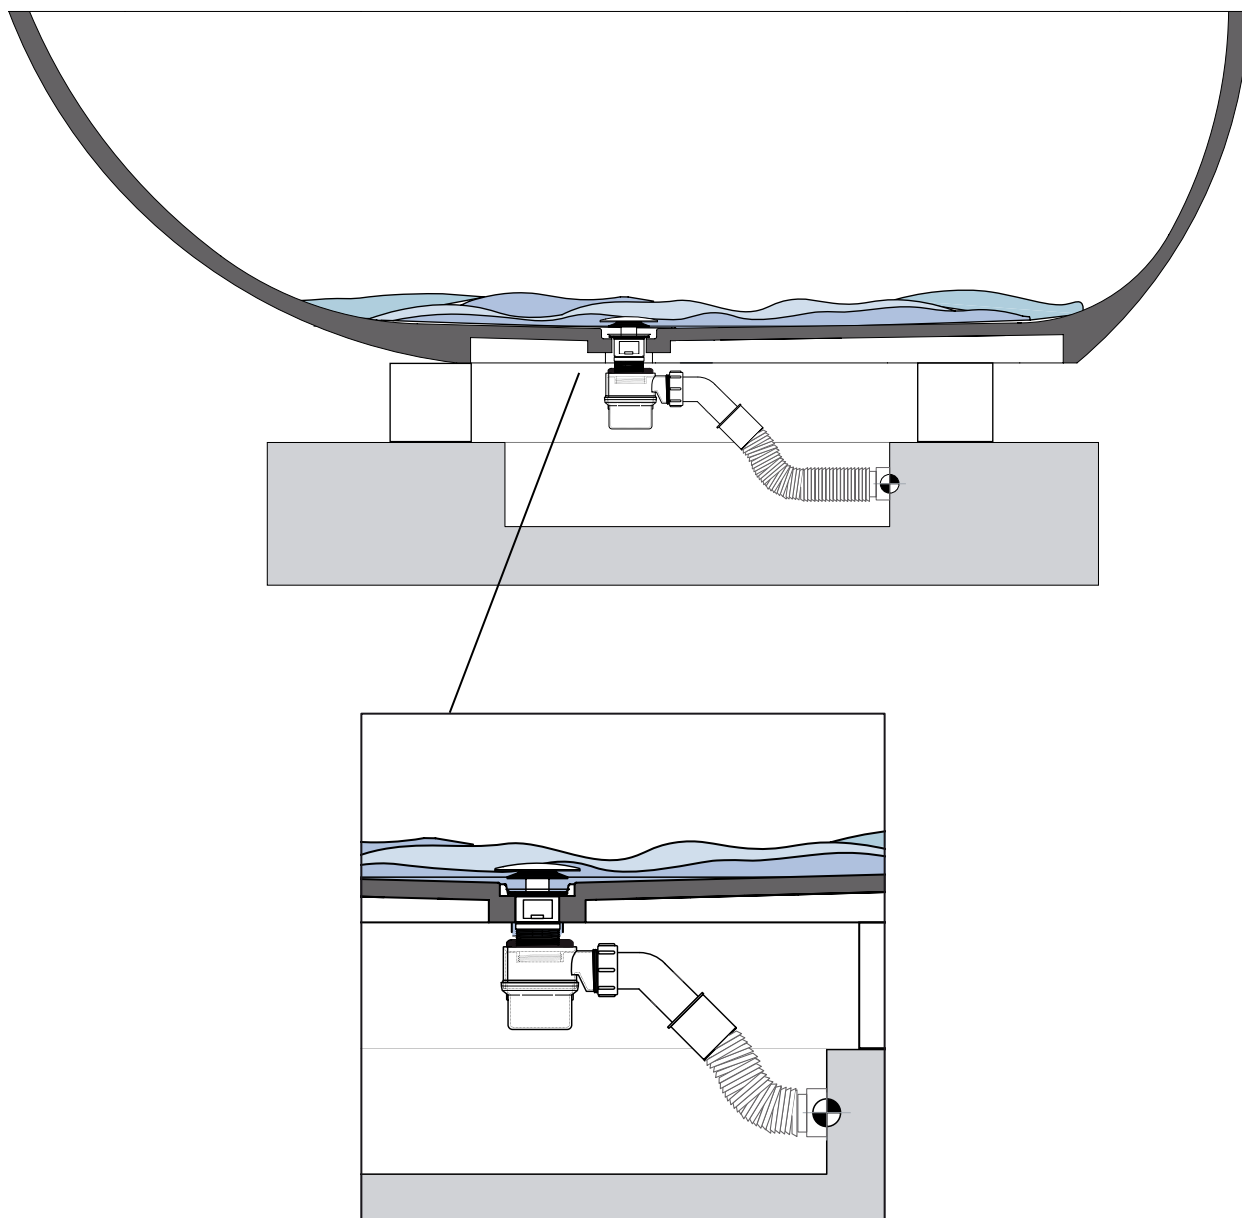

Realice las comprobaciones necesarias para cerciorarse de que la instalación está realizada correctamente. Y que el conjunto es estanco.
Carry out the necessary checks to ensure that the installation has been carried out correctly. Make sure the plumbline holds.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

