


INSTALACIÓN LAVABO SEMI-ENCASTRADO / SEMI-INSET WASHBASIN INSTALLATION

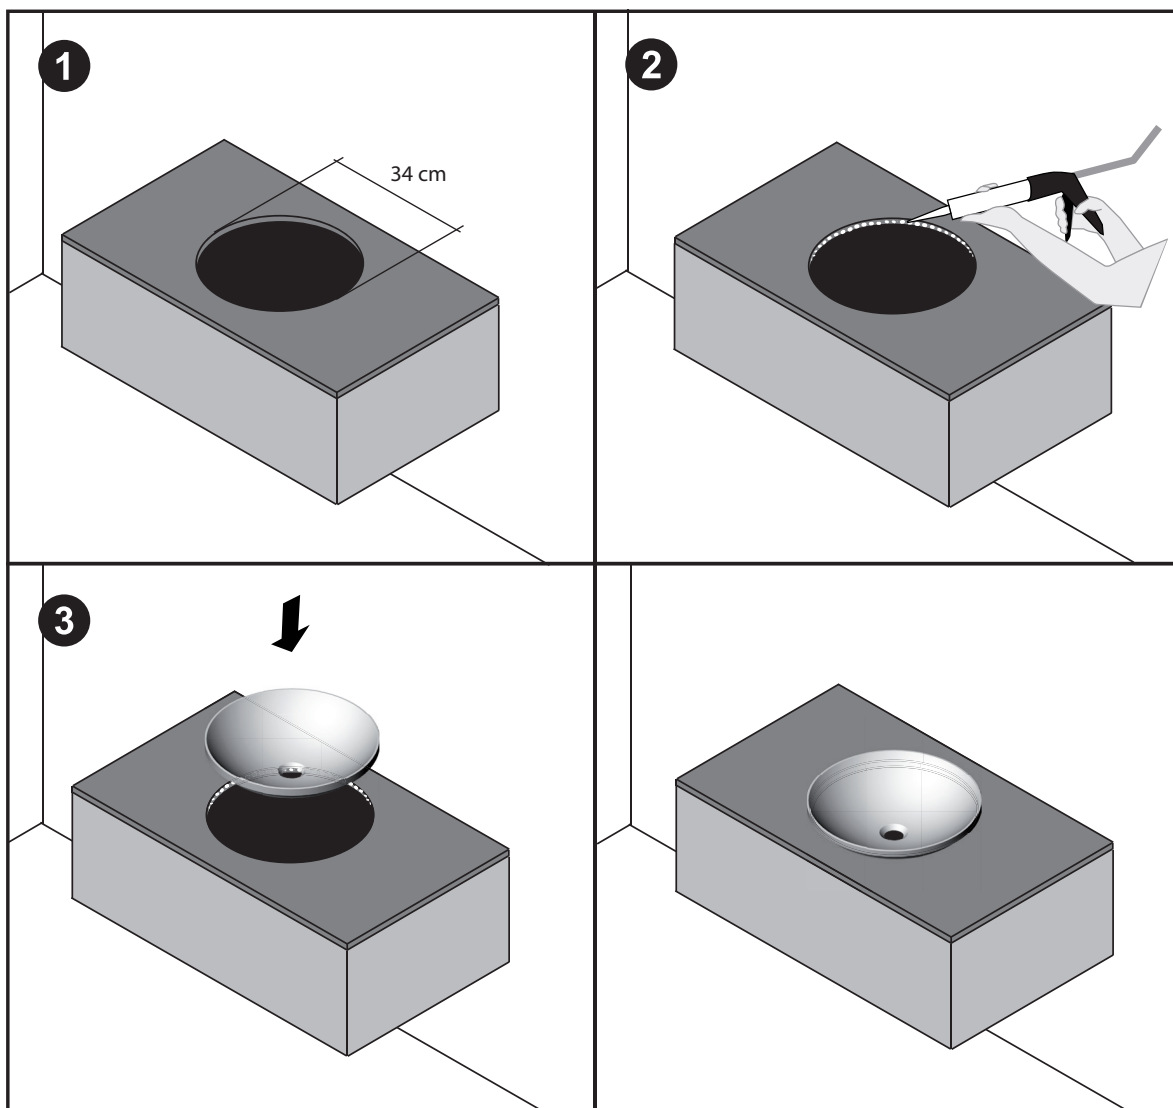

- 1** En primer lugar, para una correcta instalación del lavabo es necesario que la superficie sobre la que va a estar apoyado tenga un orificio de 34 cm de diámetro.
First of all, for a correct installation of the washbasin, it is necessary that the surface on which it will be placed has a hole of 34 cm in diameter.
- 2** Una vez verificada la correcta medida del orificio, para fijar el lavabo es necesario aplicar silicona en la pared interior del orificio, tal y como se muestra en el dibujo.
Once the correct size of the hole has been checked, to fix the washbasin it is necessary to apply silicone to the inner wall of the hole, as shown in the drawing.
- 3** Una vez aplicada la silicona, colocar el lavabo en la posición deseada.
Once the silicone has been applied, place the basin in the desired position.